




AVMAP

**Manuale d'installazione
per plancia basculante GEOSAT 6 AVMAP
e per dispositivo iPod® METASYSTEM
su CITROËN C1 DeeJay**



C1

Contenuto KIT dispositivo iPod METASYSTEM

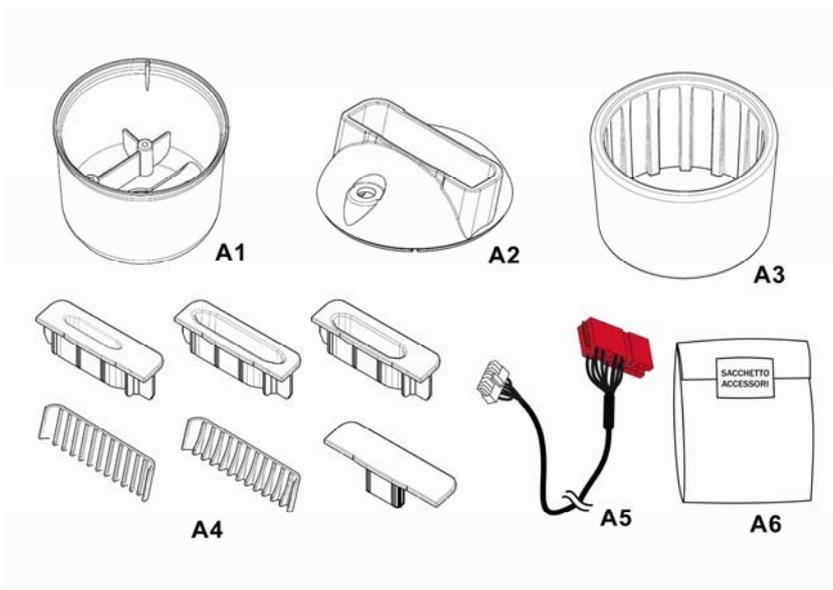

A1: Bicchierino iPod®

A2: Supporto / Dockstation iPod®

A3: Gomma antivibrazione


A4: Adattatori iPod®

A5: Cavo dedicato interfaccia iPod®

A6: Sacchetto accessori

A7: Foglio istruzioni dell'interfaccia iPod® (non presente nelle immagini a fianco)

Contenuto KIT plancia basculante GEOSAT 6 AVMAP

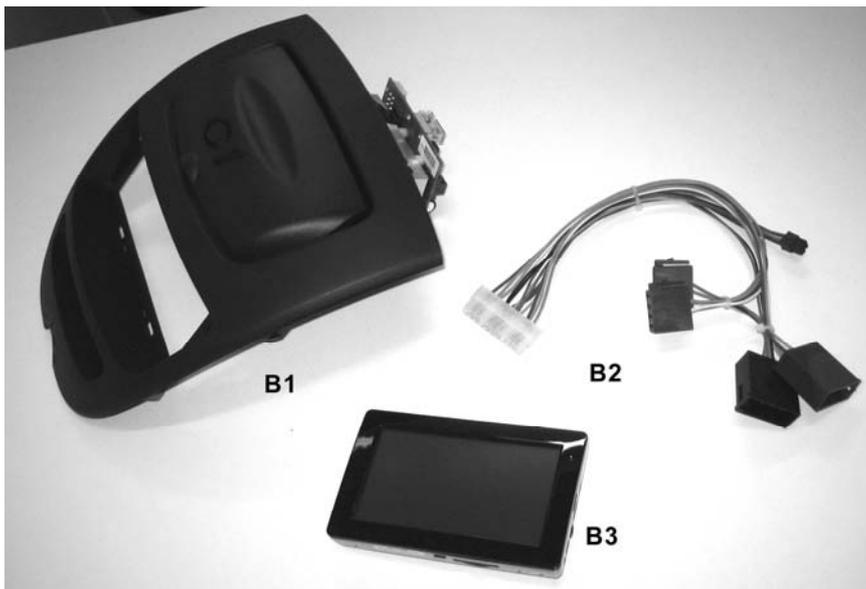

B1: Plancia basculante Geosat

B2: Cavo dedicato plancia Geosat

B3: Car navigator Geosat 6

Attrezzi necessari:

Cacciavite a taglio - Cacciavite a croce - Chiave da 12 – Matita – Trapano - Punta da 4 mm - Punta da 12 mm – Taglierino - Nastro adesivo da elettricisti – Alcool - Panno carta

Tempo necessario:

15 minuti

- 1 Estrarre la cuffia della leva cambio (prestare ATTENZIONE alle quattro clip fissaggio)



- 2 Rimuovere bullone 12mm nel vano portaoggetti, sotto la copertura in moquette



- 3 Rimuovere consolle tirando le estremità (zona bocchette areazione) verso leva cambio



- 4 Riporre la consolle sul tavolo lavoro, quindi inserire la dima (vedi ultima pagina di questo manuale) all'interno del vano portabicchiere dx



- 5 Segnare i 7 punti (4 x viti e 3 x passacavo)



- 6 Forare in corrispondenza dei 7 segni con punta da 4 mm



- 7 Allargare i 3 fori centrali con una punta da 12 mm



- 8 Con l'utilizzo di un taglierino eliminare le eventuali eccedenze della plastica per avere un passaggio utile al passaggio del connettore nero



- 9 Inserire la **Gomma antivibrazione (A3)** nel vano porta bicchiere



- 10 Introdurre il **Bicchierino iPod® (A1)**



- 11 Inserire e serrare le 4 viti autofilettanti, bloccando il bicchierino alla consolle




- 12 Estrarre la plancia attualmente installata sull'automobile, dopo aver tolto la rotella di selezione velocità della ventola ed aver svitato la vite a croce.



- 13 Scollegare i cavi dell'autoradio: antenna, cavo con connettore nero (altoparlanti) e cavo connettore bianco (alimentazioni) ed estrarre l'autoradio



- 14 Scollegare i tre pulsanti in basso e toglierli dalla plancia (scivolano verso l'esterno agendo sulle loro clip)

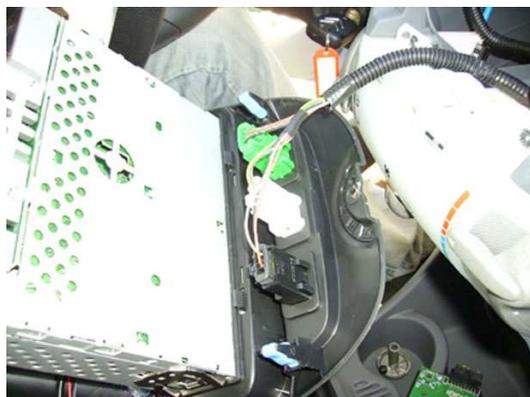

- 15 Passare il **cavo dedicato interfaccia iPod® (A5)** dal vano autoradio verso la leva cambio



16 Bloccare il **cavo dedicato interfaccia iPod® (A5)** con del nastro adesivo sul fascio cavi vettura




17 Reinserire la consolle in vettura inserendo il connettore nella fessura creata in precedenza nel **Bicchierino iPod® (A1)**, quindi bloccare con ganci e bullone la consolle plastica e la cuffia leva cambio



18 Prendere la **Plancia basculante Geosat (B1)** e inserirvi l'autoradio tolta dall'altra plancia (senza collegare i cavi appena staccati)


19 Reinserire i tre pulsanti nella nuova plancia, poi collegarli ai relativi cavi bianco, nero e verde.

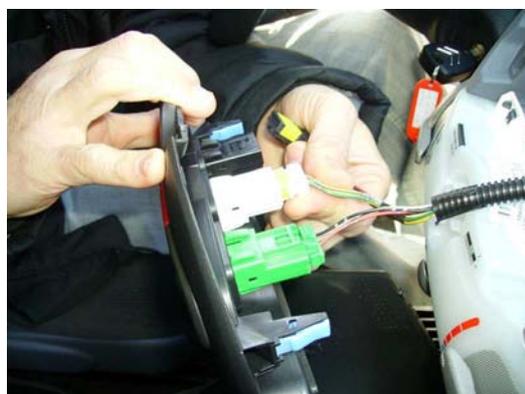

- 20 Prendere il **Cavo dedicato plancia Geosat (B2)** e collegare i due connettori bianco e nero (che erano collegati all'autoradio), facendo attenzione a collegare il connettore bianco a quello marrone, e quindi il nero col nero.




- 21 Collegare all'autoradio i connettori marrone e nero provenienti dal **Cavo dedicato plancia Geosat (B2)**. Ricollegare anche il cavo antenna.

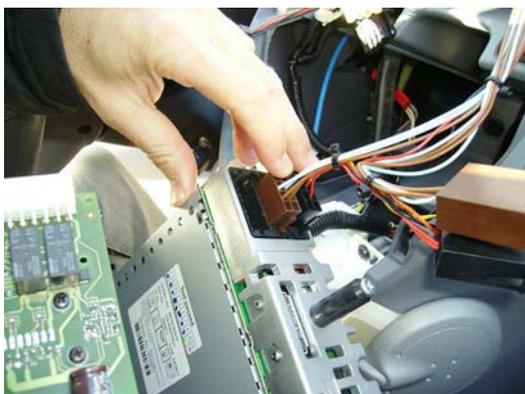

- 22 Far passare il connettore lungo bianco trasparente del **Cavo dedicato plancia Geosat (B2)** dietro alla struttura dell'automobile




23 Collegare il connettore lungo bianco al circuito dell'amplificatore

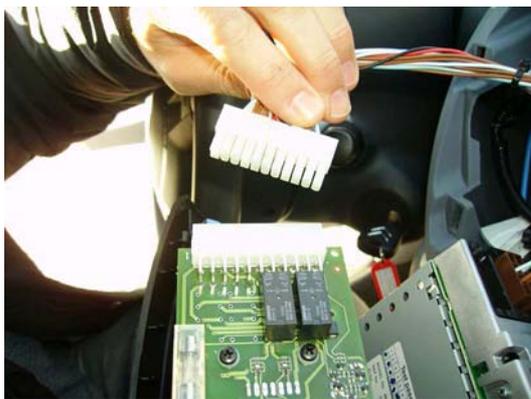


24 Sotto alla **Plancia basculante Geosat (B1)** ci sono due fori attraverso i quali si vedono due connettori neri (uno a 6 pin ed uno a 4 pin).



25 Collegare il connettore a 6 pin, proveniente dal **Cavo dedicato plancia Geosat (B2)** col connettore alla base della plancia

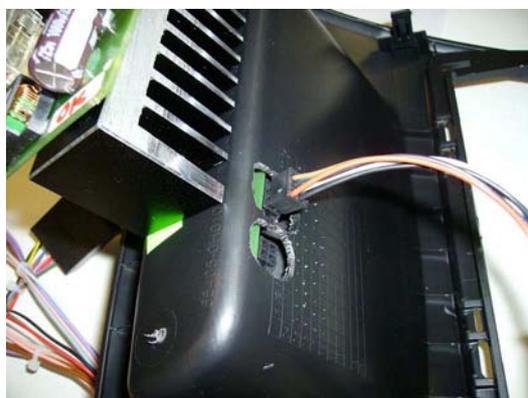


26 Collegare il connettore a 4 pin, proveniente dal **cavo dedicato interfaccia iPod® (A5)** all'altro connettore.

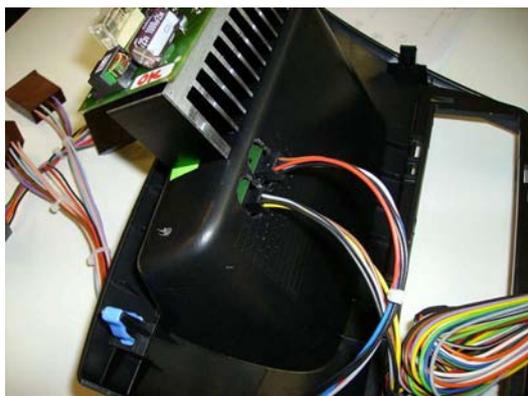

27 Inserire il connettore MINI ISO (rosso) proveniente dal **cavo dedicato interfaccia iPod® (A5)** nell'alloggiamento dedicato presente dietro l'autoradio



28 Attaccare il connettore che esce dal **Bicchierino iPod® (A1)** alla scheda elettronica del **Supporto/Dockstation iPod® (A2)** e quindi bloccare il supporto stesso

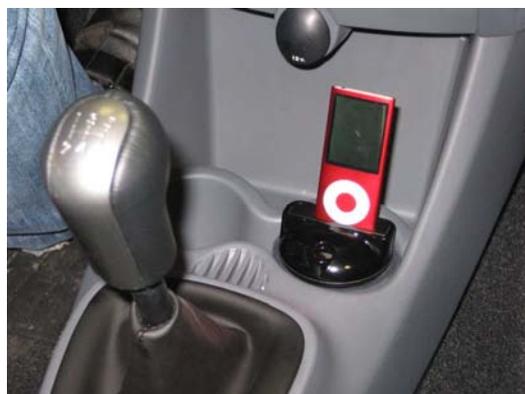

29 Lasciare sulla vettura il **Sacchetto accessori (A6)** con gli **Adattatori iPod® (A5)**.

30 Rimontare tutta la plancia, facendo attenzione durante l'inserimento, a fare entrare bene il circuito dell'amplificatore



- 31 Inserire il **Foglio istruzioni dell'interfaccia iPod® (A7)** l'interno del manuale uso e manutenzione della vettura, tra le pagine 50 e 51.



- 32 Inserire nel vano dove è riposto il manuale d'uso e manutenzione della vettura, anche il manuale d'uso del Geosat 6 AVMAP.

- 33 A lavoro finito, il risultato sarà come mostrato nella figura sotto.



- 34 Attaccare poi l'adesivo DeeJay sulla parte posteriore della vettura, dopo aver ben sgrassato con alcool (aiutandosi con del panno carta) l'area in cui attaccare l'adesivo stesso.



